



BeltStar Aufbauanleitung

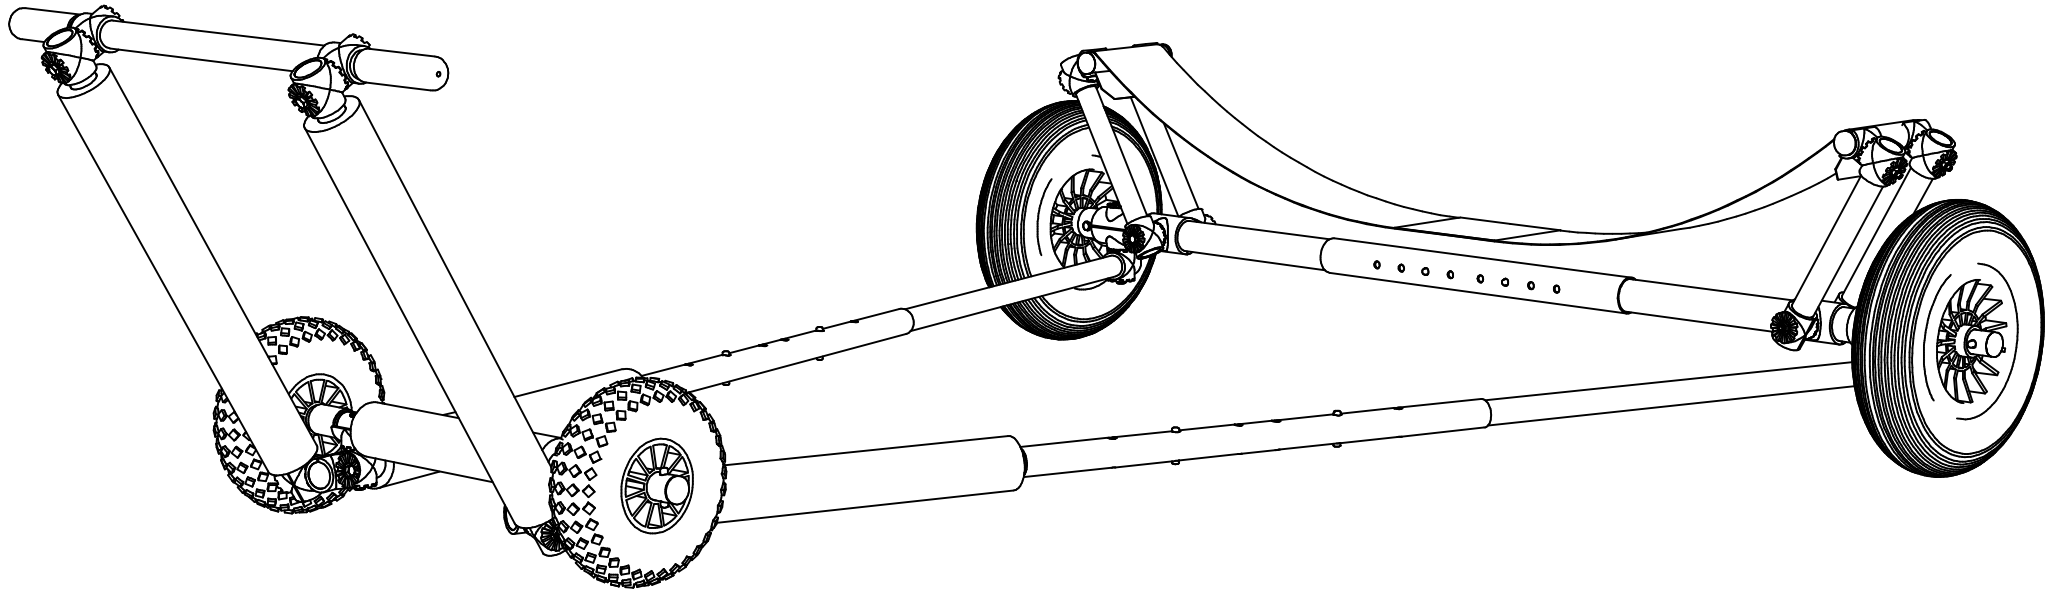


Stückliste		
OBJEK	ANZA	BAUTEILNUMMER
1	2	Achshälfte
2	1	Achshülse
3	2	Deichsel - hinten
4	2	UniHülse
5	2	Deichsel - vorne
6	2	M8 x 130 DIN 931
7	2	M8 x 70 DIN 931
8	4	Scheibe - 20x8,4x1,5
9	4	Stopmutter - M8
10	1	Vorderachse
11	2	SnapButton

Achtung! Allgemeine Hinweise:

1. Ziehen Sie, solange noch nicht alles montiert ist, die Schrauben nicht komplett fest!
2. Die Steckverbindungen und Räder werden mit Snapbuttons gesichert.
3. Rohre werden mit Schrauben über Verbinder fixiert und justiert.

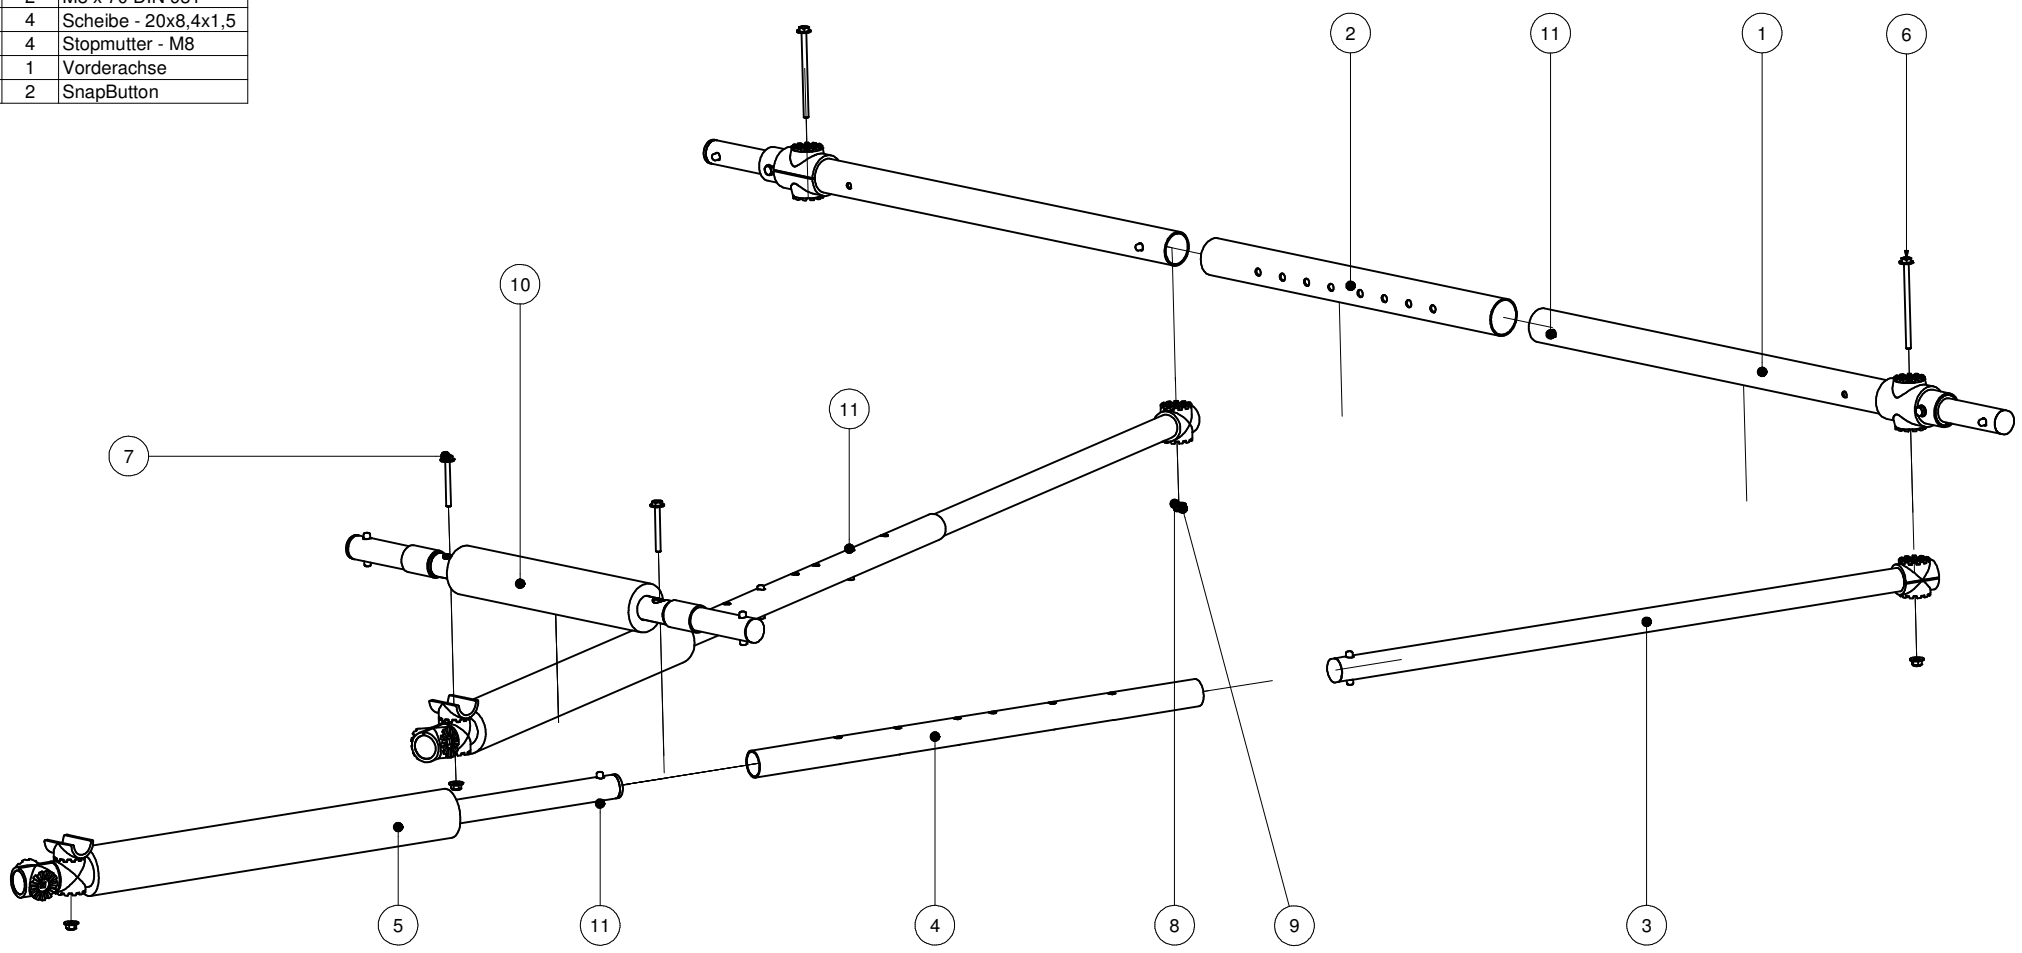


1. Als erstes verbinden Sie die beiden Achshälften (Pos.1), durch die Achshülse (Pos.2).
Je nach Belang, mit den Snapbuttons (Pos.11), auf Länge justieren.
2. Nun können die vordere- und hintere-Deichsel (Pos.3,5), nach selbem Prinzip, verbunden werden (Pos.4).
3. Jetzt wird die hintere Achse (Pos.1,2), über die Verbinder, mit der Deichsel (Pos.3) verbunden (Pos.6).
4. Wie in Schritt 3 wird nun die Vorderachse (Pos.10) mit der Deichsel (Pos.5) verschraubt (Pos.7).

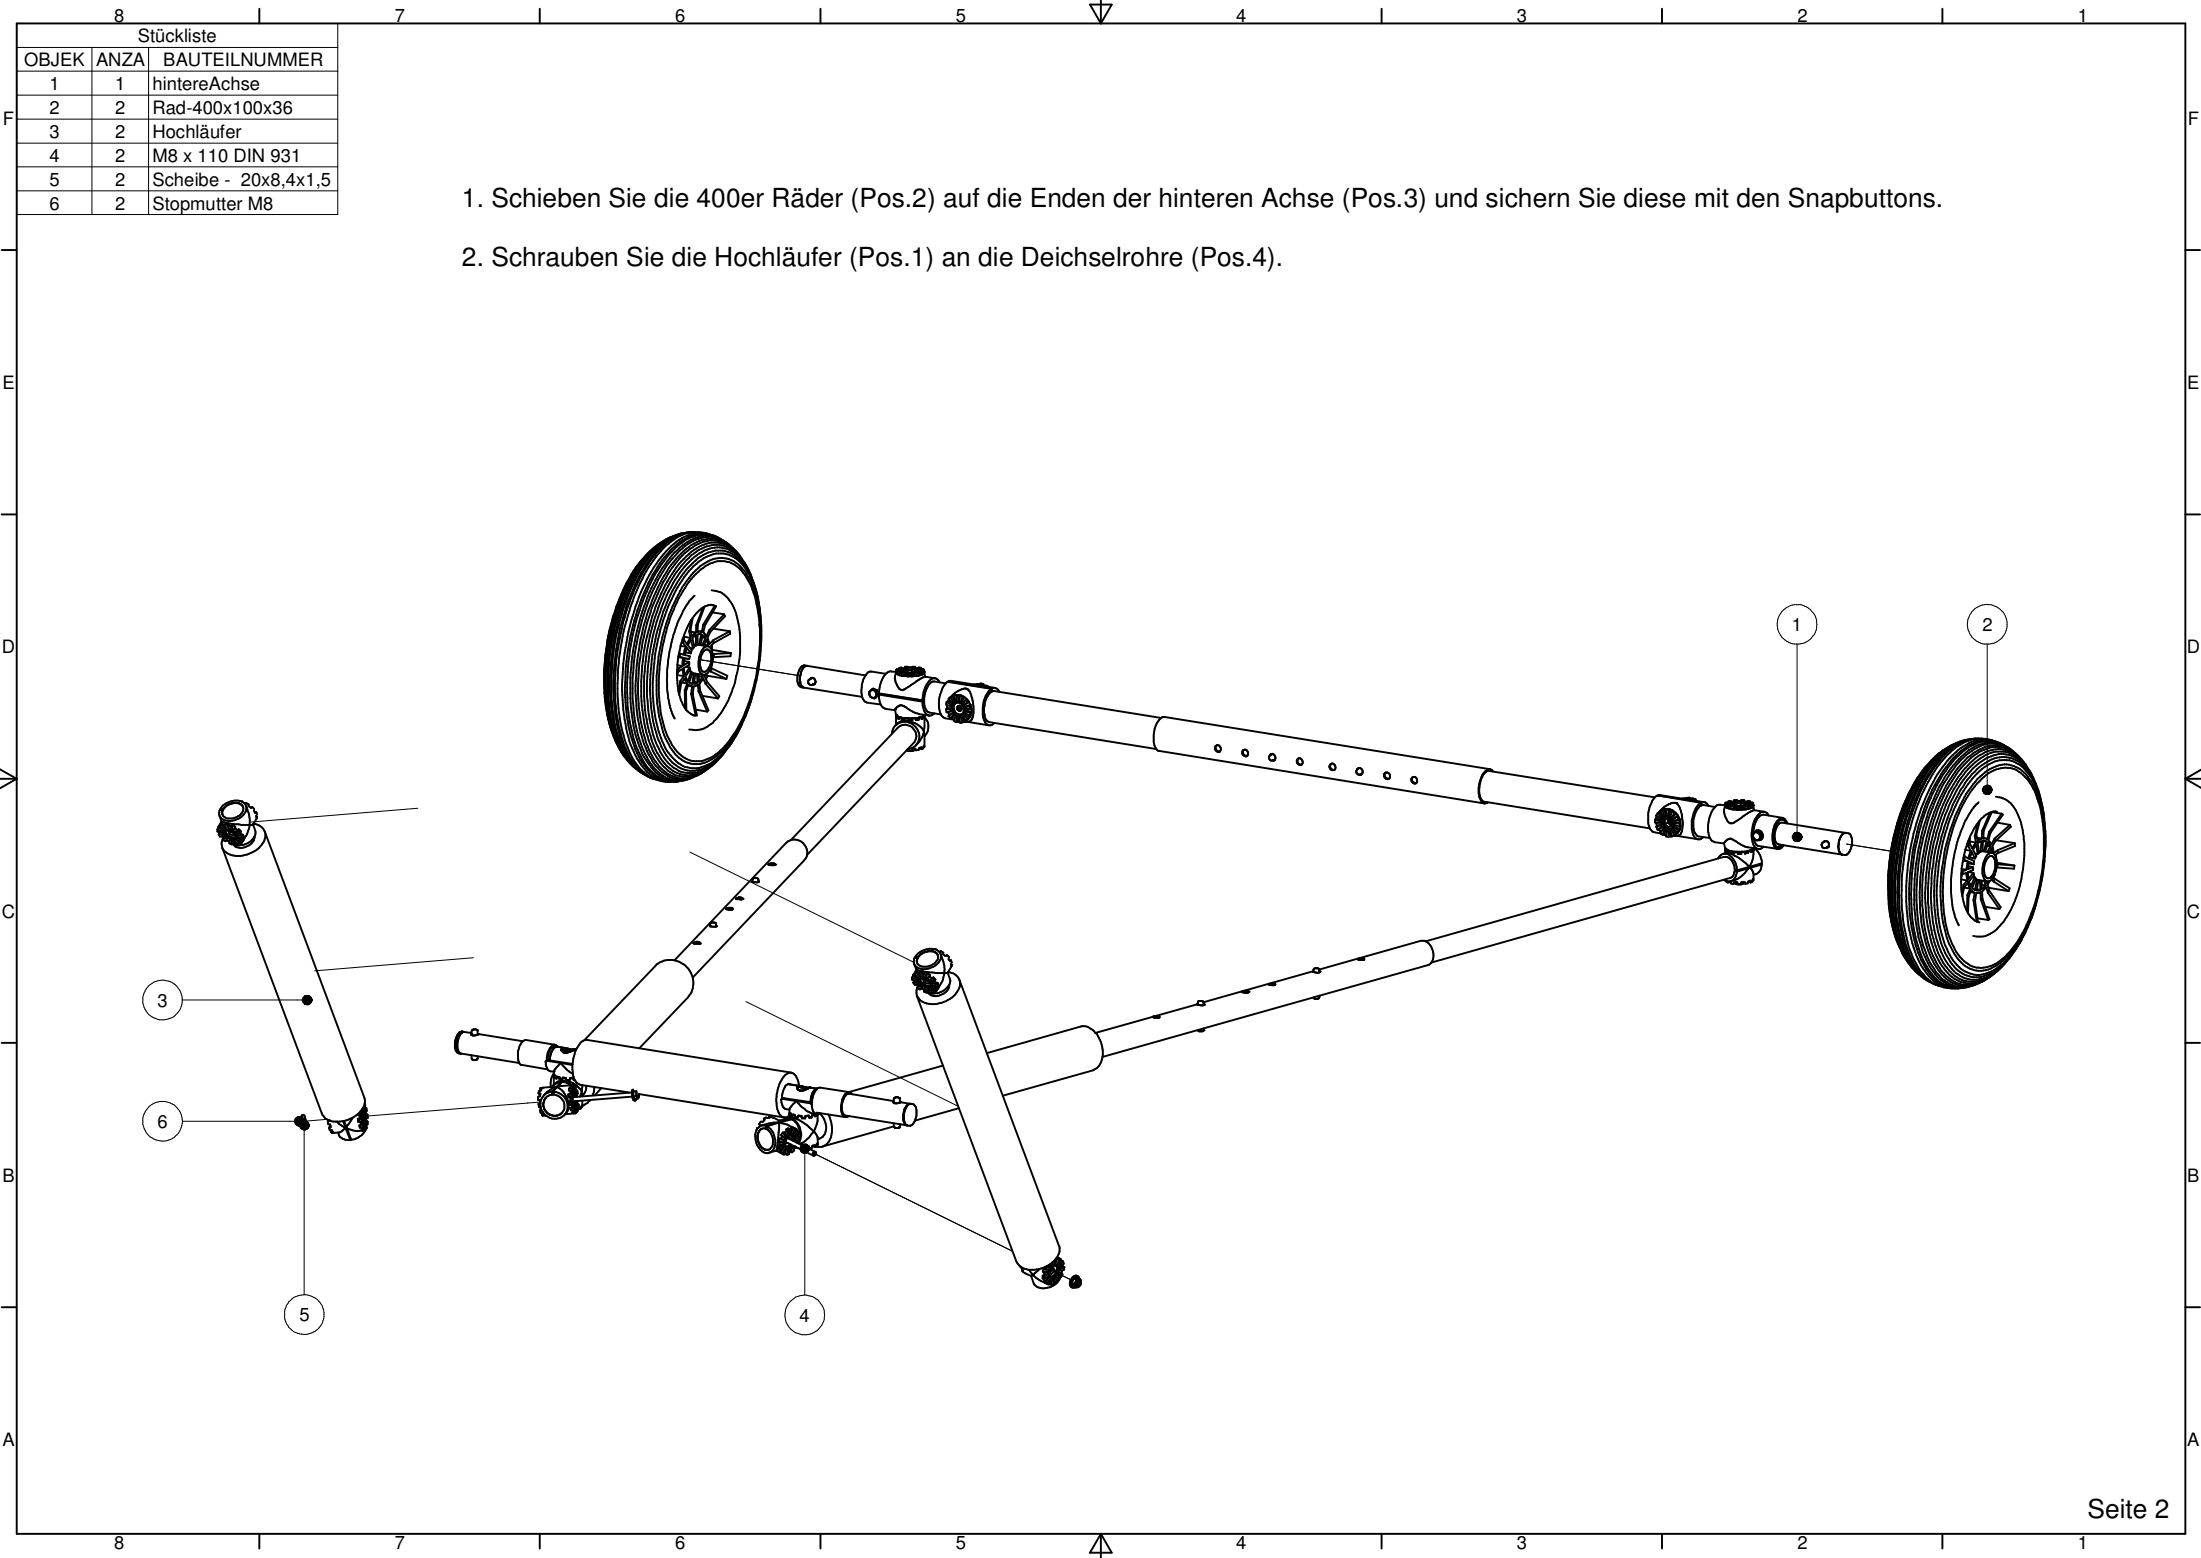

Stückliste		
OBJEK	ANZA	BAUTEILNUMMER
1	1	hintereAchse
2	2	Rad-400x100x36
3	2	Hochläufer
4	2	M8 x 110 DIN 931
5	2	Scheibe - 20x8,4x1,5
6	2	Stopmutter M8

1. Schieben Sie die 400er Räder (Pos.2) auf die Enden der hinteren Achse (Pos.3) und sichern Sie diese mit den Snapbuttons.
2. Schrauben Sie die Hochläufer (Pos.1) an die Deichselrohre (Pos.4).

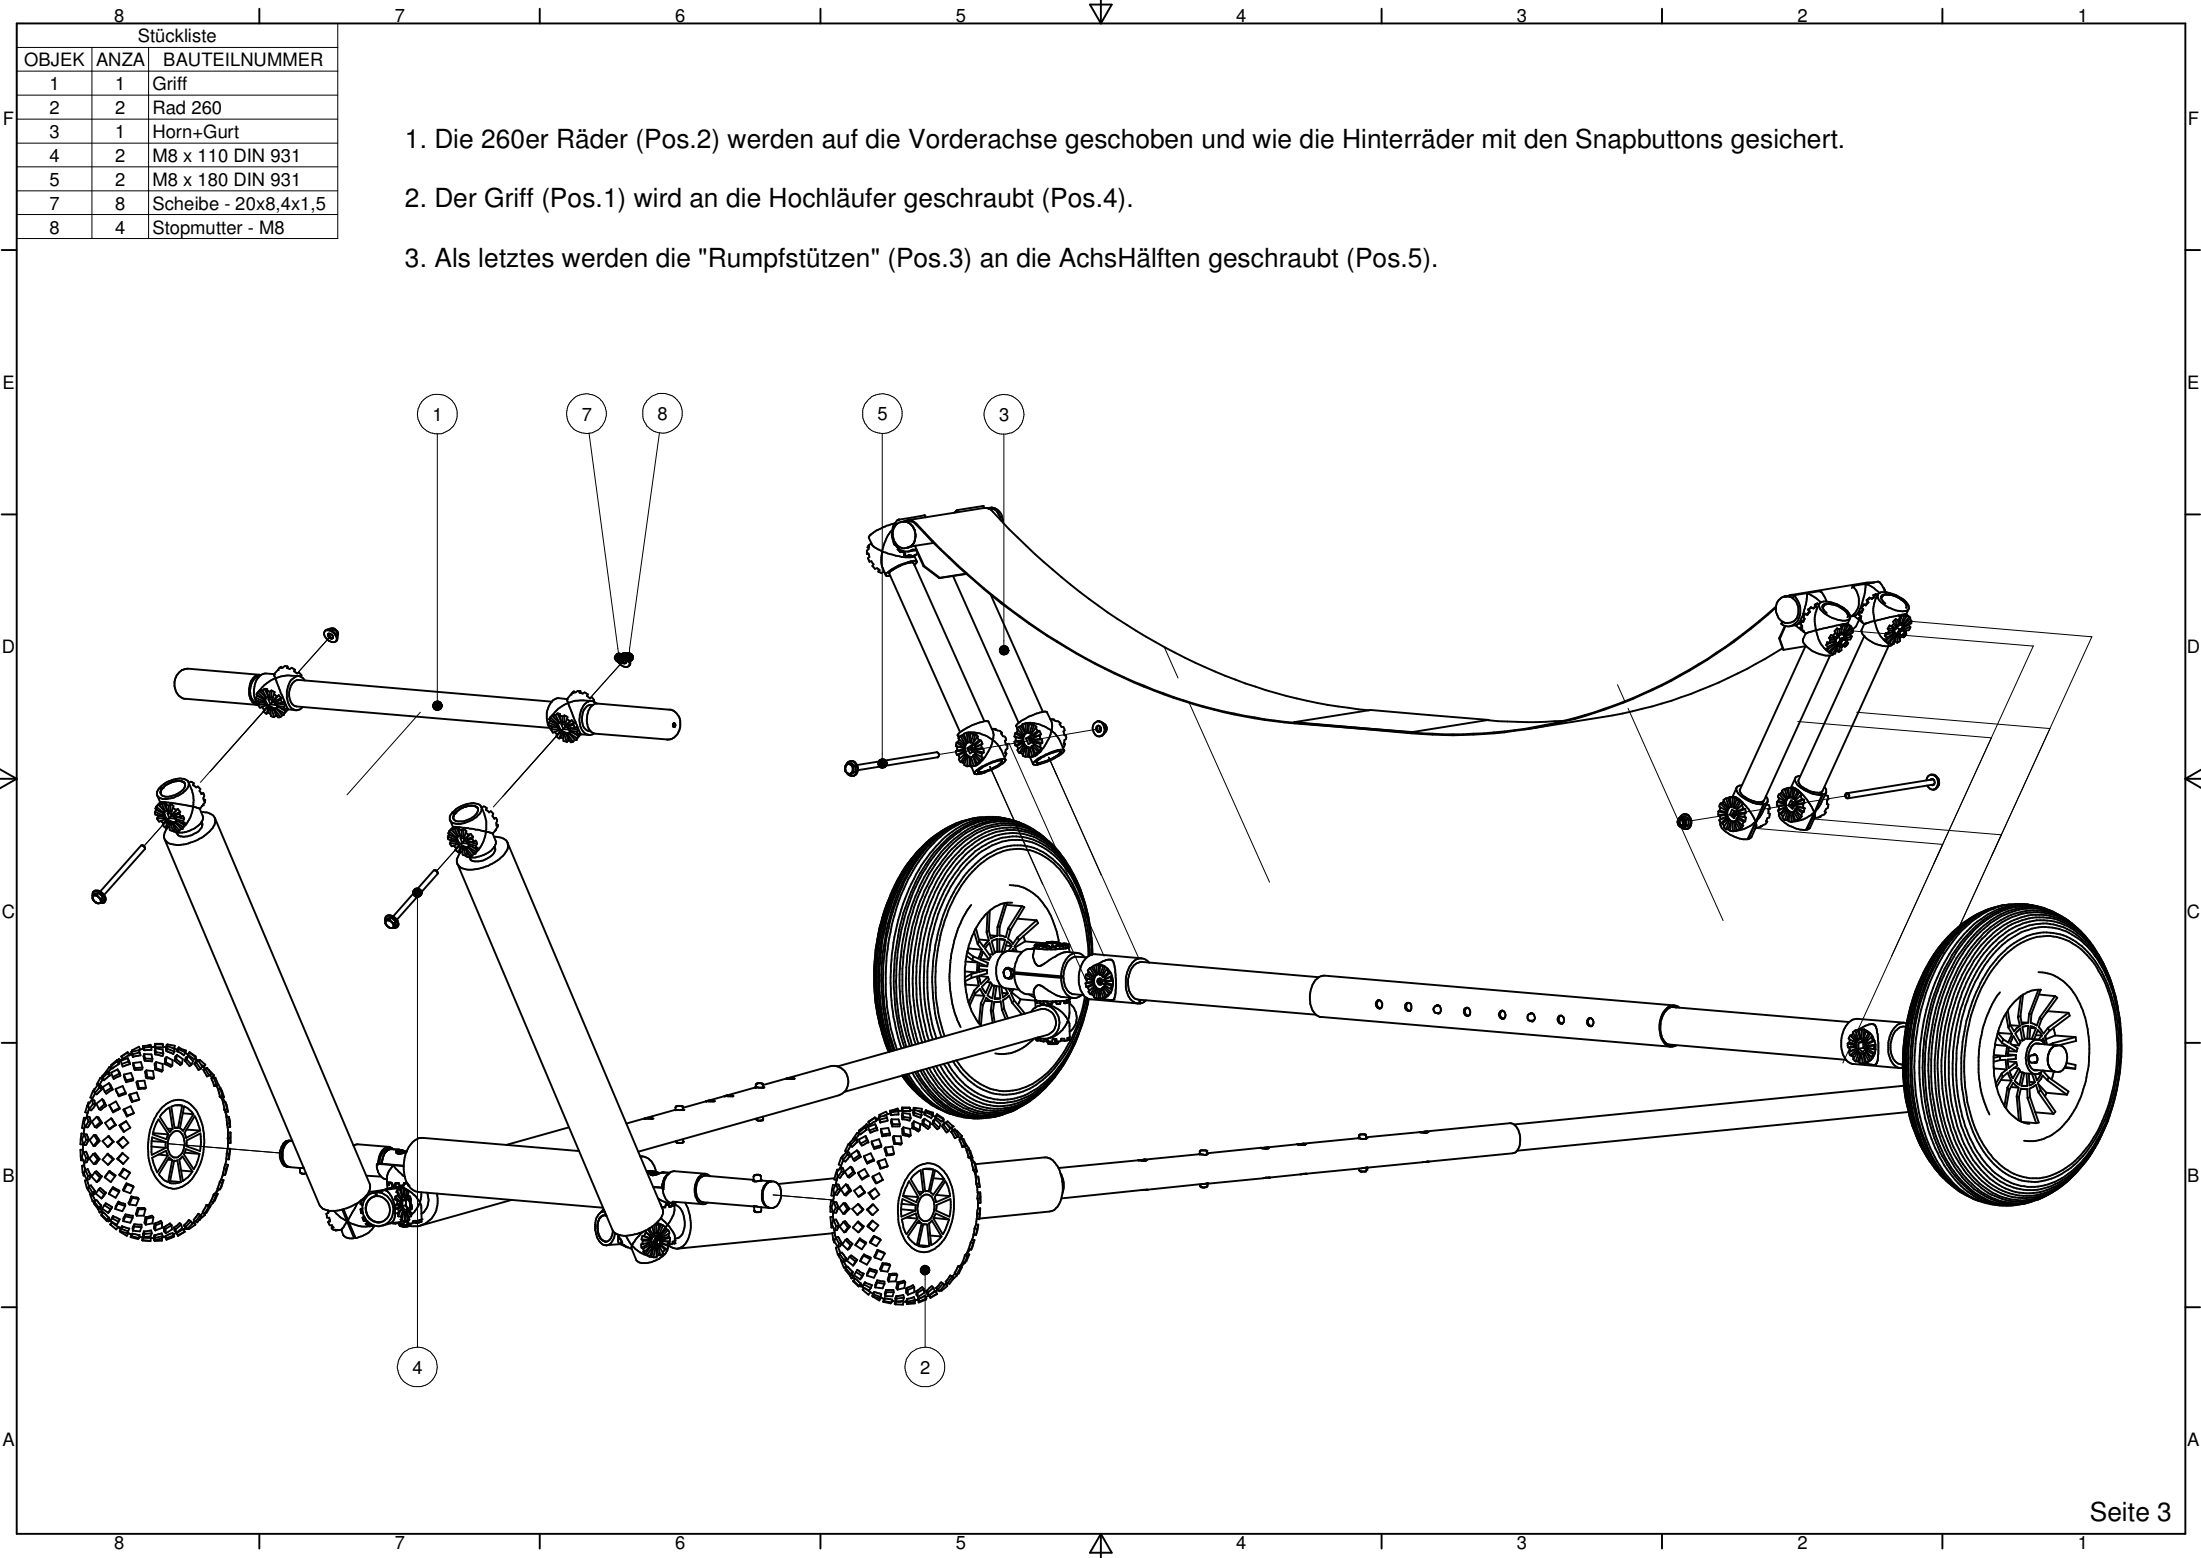

Stückliste		
OBJEK	ANZA	BAUTEILNUMMER
1	1	Griff
2	2	Rad 260
3	1	Horn+Gurt
4	2	M8 x 110 DIN 931
5	2	M8 x 180 DIN 931
7	8	Scheibe - 20x8,4x1,5
8	4	Stopmutter - M8

1. Die 260er Räder (Pos.2) werden auf die Vorderachse geschoben und wie die Hinterräder mit den Snapbuttons gesichert.
2. Der Griff (Pos.1) wird an die Hochläufer geschraubt (Pos.4).
3. Als letztes werden die "Rumpfstützen" (Pos.3) an die AchsHälften geschraubt (Pos.5).